


blue
by Blueair

Air purifier /
Luftrenare/
Luftreenser /
Ilmanpuhdistin /
Luftreenser

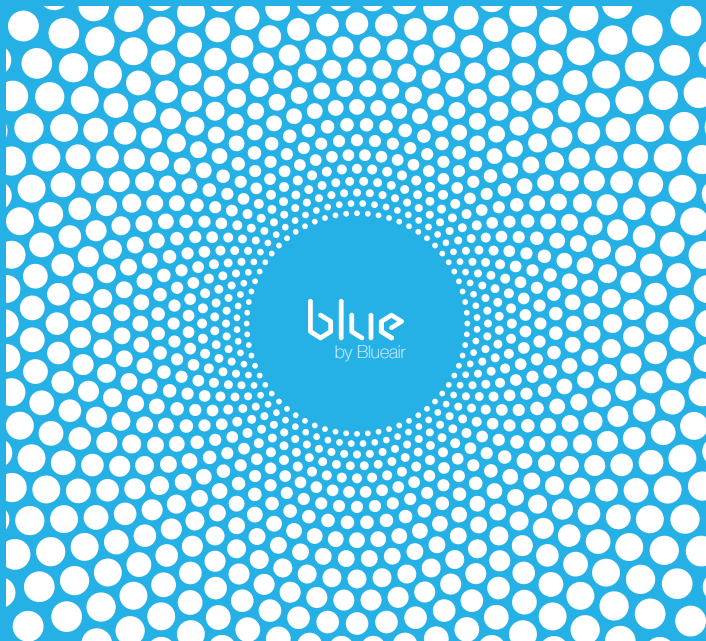

User Manual / Användarmanual /
Brugervejledning / Käyttöohje /
Bruksanvisning

Blue
PURE 411

Blue PURE 411

English User Manual
Model: Pure411

English User Manual	04 -18
Svensk bruksanvisning	19 - 34
Dansk brugervejledning	35 - 50
Suomi Käyttöohje	51 - 66
Norsk bruksanvisning	67 - 82

SAFETY	04
SYSTEM OVERVIEW	06
WHAT'S IN THE BOX	08
USAGE	09
SETUP	10
ON/OFF AND OPERATING SPEEDS	11
FILTERS	12
CARE AND MAINTENANCE	17
SPECIFICATIONS	18

General safety instructions

Remember, Pure 411 is an electrical appliance. Please read these safety instructions carefully before use and take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury. **The Pure 411 warranty applies only if the unit is used according to these instructions.**



WARNING: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

General



WARNING:
To avoid hazardous conditions, only the manufacturer, a service center authorized by Blueair or similarly qualified persons shall replace the power cord, if damaged.



CAUTIONS:

- Use the power cable provided with your Pure 411 unit to plug directly into an appropriate, electrical outlet. (Refer to the rating label on your unit).
- Do not alter the plug in any way.
- Remember to always disconnect the power supply before servicing the unit.
- Do not use the unit if the power cable or plug is damaged or malfunctions in any manner.


- Keep the power cable away from heated surfaces.
- Do not sit on, stand or climb onto the unit or use the unit either as a table or for storage.
- Do not place any objects on top of the unit, block air outlets or intakes, or allow foreign objects to enter the unit as this may cause an electric shock or damage the unit.

Intended Use



CAUTIONS:


- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

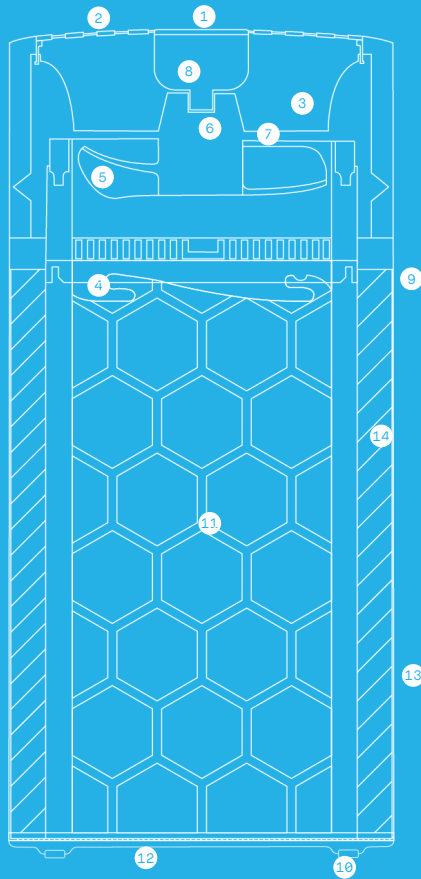


Blueprint

- ① Touch button
- ② Air outlet
- ③ Ion chamber (Air stream optimizer)
- ④ Bayonet connection
- ⑤ Fan
- ⑥ Motor
- ⑦ Fan holder
- ⑧ PCB - Printed Circuit Board
- ⑨ Filter shelf
- ⑩ Circular rubber foot
- ⑪ Inner structure
- ⑫ Bottom plate
- ⑬ Pre-filter
- ⑭ Main filter (Particle or Particle + Carbon filter)

Pure 411 package

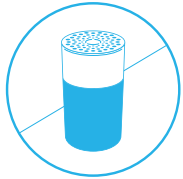

The Pure 411 air purifier

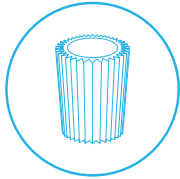

Particle or Particle + Carbon filter



Fabric pre-filter

Options

- Particle filter (replacement filter)
- Particle + Carbon filter (replacement filter)
- Choice of color and design for the fabric pre-filter.

Placement

Place Pure 411 in an upright position on the floor in your room. Be sure to place the unit where it won't be knocked over by any person or pet in the household.

Using Pure 411 in your bedroom:

After 7 seconds the light automatically dims to 10% of the full effect.

Placing the unit:



Place the unit in a location where air can circulate freely in, out and around the unit.



Do not place the unit near sources of heat, such as radiators, fireplaces or ovens.



Do not place the unit closer than 10 cm (4") from another object.



Do not place the unit near wet areas, such as bathrooms or laundry rooms where it may come into contact with water.




Do not place the unit directly on or against soft furnishings such as bedding or linen.




Do not place the unit outdoors.

Getting started

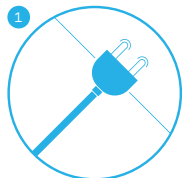


1 Plug in your Pure 411 air purifier.

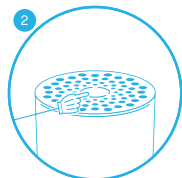


2 Press the top button to turn the unit on.
Adjust the speed setting to the required level (see "On/off and speed control")


On/off and speed control

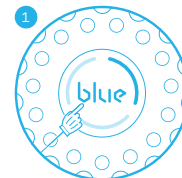


On/Low
Press once to turn the unit on and set it to the recommended energy-efficient speed.

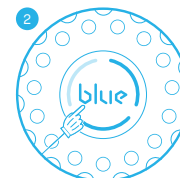

Medium
Press twice to set to medium speed 2.

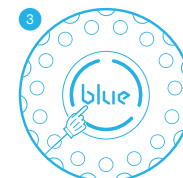

High
Press three times to set to high speed 3.

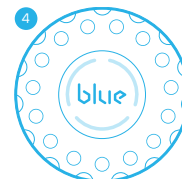

Off
Press a fourth time to turn the unit off.

The light on the touch button indicates the selected speed.

Moreover, Pure 411 has an Autostart feature. This means that Pure 411 will automatically restart at the set speed if a power failure occurs, the unit is unplugged or a power switch timer is used.

Filters

General information:

The unit is delivered with fabric pre-filter and either a Particle filter or a Particle + Carbon filter. These filters remove the following pollutants:

Particle filters remove:



PM2.5*



Dust



Pollen



Pet dander



Mold



Dust mites



Bacteria

Particle + Carbon filters remove all the above pollutants, plus:



VOC



Smoke



Chemicals




Cooking odors

*Particle matter smaller than 2.5 microns

IMPORTANT!


Use only genuine Blueair filters to ensure proper function of your unit and to qualify for full warranty coverage.

Button control functions

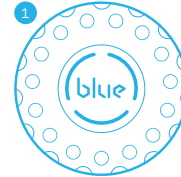

Change filter

When the indicator light turns red (after 6 months of operation) you should change the main filter.

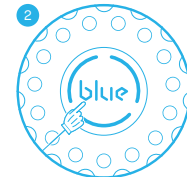


Reset filter alert

Press the button down for a duration of five seconds to reset the filter alert.


Vacuum or wash the pre-filter

Occasionally vacuum the exterior of the fabric pre-filter to remove dust.

Always unplug the unit before removing the fabric pre-filter

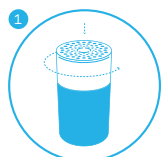


Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it *counter-clockwise* to open the bayonet lock inside.

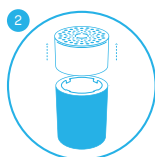

Remove the top cylinder from the unit.



Remove the pre-filter from the unit.

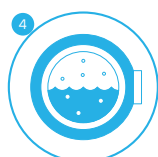


Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.



Attach the pre-filter onto the unit.




Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it *clockwise* to secure it back into the bayonet lock.

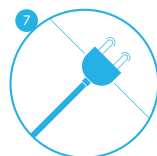


Plug in your Pure 411 air purifier.

Change the main filter


Always unplug the unit before changing the main filter.

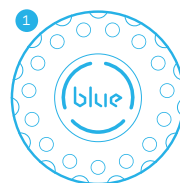


When the indicator light glows red, it's time to change the main filter.

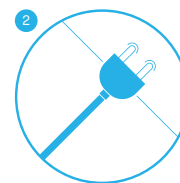


Turn off the unit and unplug it.

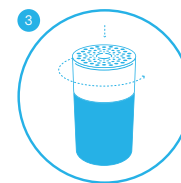


Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it *counter-clockwise* to open the bayonet lock inside.

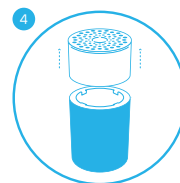


Remove the top cylinder from the unit.

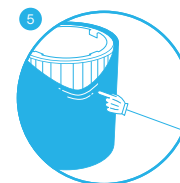


Remove the pre-filter from the unit.

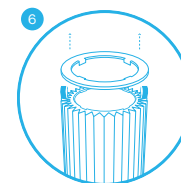


Carefully remove the filter shelf.

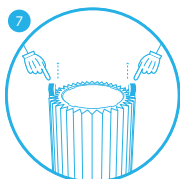


Grip the filter handles and pull upwards to remove the main filter from the unit.

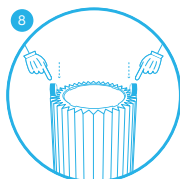


Position the new main filter onto the inner structure. The filter handles should face upwards.

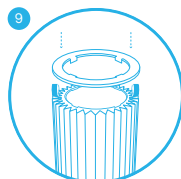

Press the filter shelf firmly into position above the main filter. The filter shelf protects the top edge of the main filter from damage.

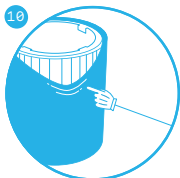


Attach the pre-filter over the main filter. The pre-filter should only cover the filter shelf, and not the inner filter ring of the filter holder unit.

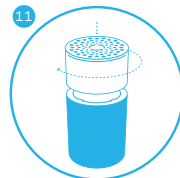

Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it *clockwise* to secure it back into the bayonet lock.

12 Plug in your Pure 411 air purifier.

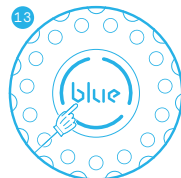




Press the touch button for a duration of 5 seconds to reset the filter replacement timer. This lets Pure 411 know that you have changed the filter. The indicator light flashes 3 times, and then changes from red to white.

General care

Take good care of your Pure 411 to ensure that it delivers optimal performance.

- Vacuum the pre-filter occasionally to remove dust, or wash it on a gentle, low temperature cycle in the washing machine.
- Change the main filter every six months, depending on the operating conditions. Remember to unplug the unit before changing the main filter.
- When the unit is open to change the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.
- Occasionally wipe the top of the unit with a dry dust cloth.

Specifications¹

Room size:	15 m ² (161 sq. ft.)			
Clean Air Delivery Rate (CADR)	cfm m ³ /h	Smoke  105 180	Dust  120 200	Pollen  120 200
Filter replacement indicator	Yes			
On/Off timer	No			
Speeds	1-2-3-off			
Dimensions	Height:	425 mm (16.7 in)		
	Width:	200 mm (7.8 in)		
	Depth:	200 mm (7.8 in)		
	Weight:	1.52 kg (3.35 lbs)		
Airflow rate	60 - 200 m ³ /h (35 - 120 cfm)			
Air exchange ²	5 per hour (15 m ² or 161 sq.ft.room)			
Power usage	1.5 - 10 W			
Noise level	17 - 46 dB(A)			
Average filter service life	six months ³			
Warranty	Local regulations			

Blue is available in different colors for model Pure 411. The colored fabric works as a pre-filter.

¹Certified ratings as stated are based on models with Particle Filter for Blue Pure 411. Ratings may be affected by use of other Blue filter models.

²Air changes per hour are calculated on the recommended room size, assuming 8-foot (2.4-m) ceilings. For smaller rooms, the air changes per hour will increase.

³Depending on air quality in the area of use, the recommended six-month filter lifetime may be longer.

Blue PURE 411

Svensk bruksanvisning
Model: Pure411

SÄKERHET	20
SYSTEMÖVERSIKT	22
VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN?	24
ANVÄNDNING	25
INSTALLATION	26
PÅ/AV OCH HASTIGHETER	27
FILTER	28
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	33
SPECIFIKATIONER	34

Säkerhetsinformation

Luftrenaren Pure 411 är en elektrisk apparat. Läs säkerhetsanvisningarna före användning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att minska risken för brand, elektriska stötar eller skada. **Pure 411 begränsade garanti gäller endast om enheten används enligt instruktionerna.**



WARNING: Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.



OBS! Visar en farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller måttlig skada.

Allmänt



WARNING:

För att undvika risker måste en skadad elkabel alltid bytas ut av tillverkaren, en servicerepresentant eller liknande kvalificerad person.



OBS!

- Använd strömsladden som medföljer Pure 411 och anslut den direkt till ett lämpligt eluttag. (Se enhetens märkplåt.)
- Förändra inte kontakten på något sätt.
- Dra ut sladden till enheten innan service.


- Använd inte produkten med en skadad sladd eller kontakt, eller om produkten slutar fungera, tappas eller skadas på något sätt.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Sitt, stå eller klättra inte på enheten och använd inte enheten som ett bord. Placera inte några föremål ovanpå enheten.
- Se till att inga främmande föremål kommer in i enhetens luftinsug eller -utsug, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar eller skador på enheten. Blockera inte luftintag eller -utblås

Avsedd användning



OBS!


- Barn i närheten av enheten ska övervakas, den är ingen leksak.
- Denna enhet är inte avsedd för användning av barn, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas och instrueras angående enhetens användning av en person som ansvarar för deras säkerhet.

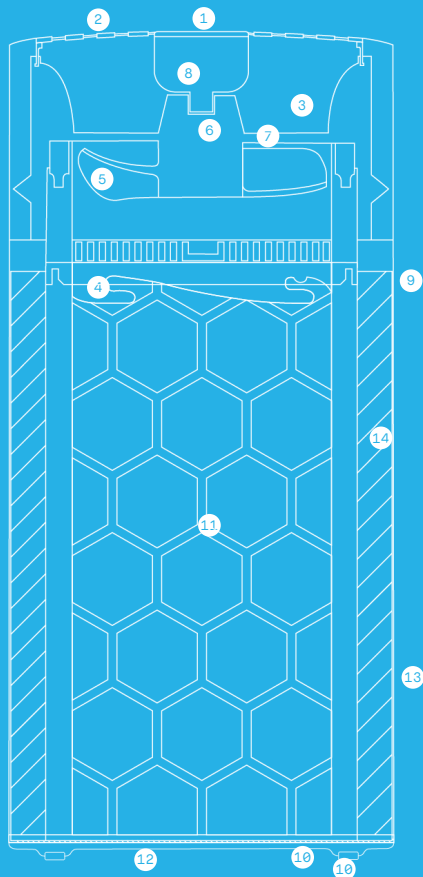



Översikt

- ① Knapp
- ② Luftutsläpp
- ③ Jonkammare (optimering av luftströmmen)
- ④ Bajonettanslutning
- ⑤ Fläkt
- ⑥ Motor
- ⑦ Fläkthållare
- ⑧ Mönsterkort
- ⑨ Filterram
- ⑩ Rund gummifot
- ⑪ Inre konstruktion
- ⑫ Bottenplatta
- ⑬ Förfilter
- ⑭ Huvudfilter (partikel eller partikel- och kolfilter)

Pure 411-förpackningen

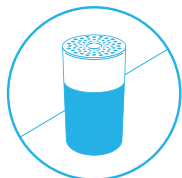

Pure 411 luftrenare

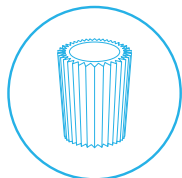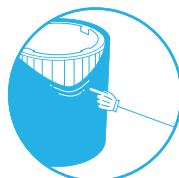Partikel eller partikel-
och kolfilter

Förfilter av tyg

Alternativ

- Partikelfilter (utbytesfilter)
- Partikel- och kolfilter (utbytesfilter)
- Val av färg och design av tygföfiltret.


Placering

Placera Pure 411 upprätt på golvet i ditt rum. Se till att ställa enheten på en plats där den inte kan vältras av någon, vare sig djur eller människa.


Tänker du använda Pure 411 i ditt sovrum?

Efter sju sekunder dämpas ljuset automatiskt till 10 % av högsta effekt.

Kom igång

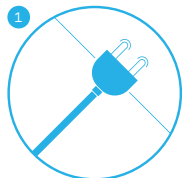


1 Koppla in Pure 411 luftrenare.

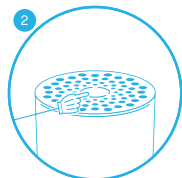


2 Tryck på knappen ovanpå för att slå på enheten. Justera hastighetsinställningen till önskad nivå (se *På/av och hastighetskontroll*).


Pa/av och hastigheter

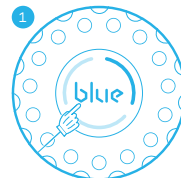


På/låg
Tryck en gång för att aktivera enheten och ställ in den på den rekommenderade energieffektiva hastigheten.

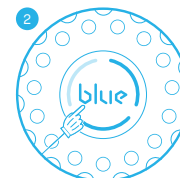

Medel
Tryck två gånger för maximal hastighet 2.

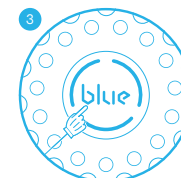

Hög
Tryck tre gånger för hög hastighet 3.

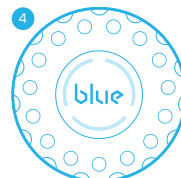

Av
Tryck en gång till för att stänga av enheten.

Ljuset på knappen indikerar vald hastighet.

Vidare har Pure 411 en Autostart-funktion. Det betyder att Pure 411 automatiskt startar om med inställd hastighet om ett strömavbrott skulle inträffa, enheten kopplas ur eller om timer används på eluttaget.


Filter

Allmän information:

Enheten levereras med tygförfilter och antingen ett partikelfilter eller ett partikel- och kolfilter. Filtren avlägsnar följande föroreningar:

pollutants:

Partikelfiltren avlägsnar:



PM2.5*



Damm



Pollen



Päls



Mögel



Dammkvalster



Bakterier

Partikel- och kolfilter avlägsnar alla föroreningar ovan plus:



Flyktiga organiska föroreningar (VOC)



Rök



Kemikalier




Lukt från matlagning

* Partiklar mindre än 2,5 mikrometer

VIKTIGT!


Använda endast äkta Blueair-filter, för att säkerställa korrekt funktion och få rätt till fullt garantiskydd.

Knappens styrfunktioner

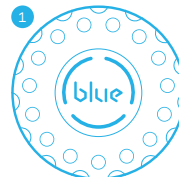

Byt filter

När indikatorlampan blir röd (efter sex månaders användning) är det dags att byta huvudfiltret.

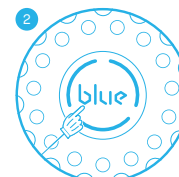


Varning om filteråterställning

Tryck på knappen i fem sekunder för att återställa filtervarningen.


Dammsug eller tvätta förfiltret

Dammsug utsidan av förfiltret med jämna mellanrum för att ta bort damm.

Dra ur elkontakten innan du tar bort förfiltret.

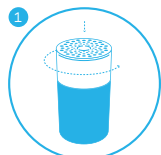


Tryck försiktigt ned den övre cylindern samtidigt som du vrider den moturs för att öppna bajonettlåset inuti.

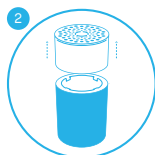

Ta bort den övre cylindern från enheten.



Ta bort förfiltret från enheten.

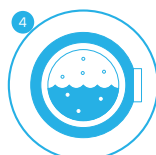


Tvätta förfiltret i tvättmaskinen enligt anvisningarna på förfiltrets tvätflapp.



Sätt fast förfiltret på enheten.




Tryck försiktigt ned den övre cylindern samtidigt som du vrider den medurs för att stänga bajonettlåset inuti.

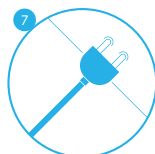


Koppla in Pure 411 luftrenare.

Byta huvudfilter


Se till att dra ur elkontakten innan du byter huvudfilter.

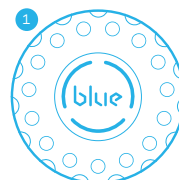


När indikatorlampan lyser rött är det dags att byta huvudfiltret.

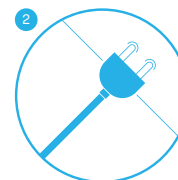


Stäng av enheten och dra ur sladden.

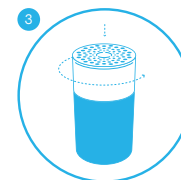


Tryck försiktigt ned den övre cylindern samtidigt som du vrider den moturs för att öppna bajonettlåset inuti.

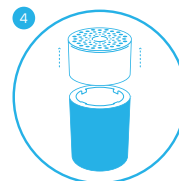


Ta bort den övre cylindern från enheten.

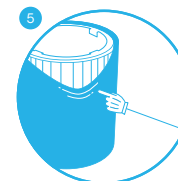


Ta bort förfiltret från enheten.

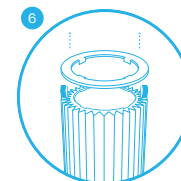


Ta försiktigt bort filterramen.

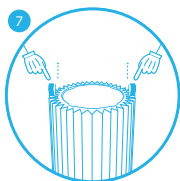


Ta bort huvudfiltret från enheten genom att greppa filterhandtagen och dra uppåt.

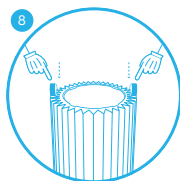


Sätt fast det nya huvudfiltret på den inre konstruktionen. Filterhandtagen ska vara uppåt.

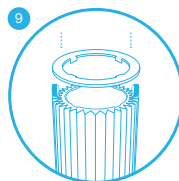


Tryck filterramen ordentligt på plats ovanför huvudfiltret. Filterramen skyddar huvudfiltrets övre kant från skador. Filterhandtagen ska vara uppåt.

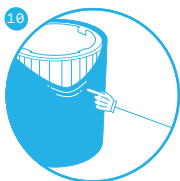

Sätt fast förfiltret över huvudfiltret. Förfiltret ska endast täcka filterramen, och inte den inre filterringen på filterhållaren.

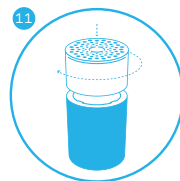

Tryck försiktigt ned den övre cylindern samtidigt som du vrider den medurs för att stänga bajonetlåset inuti.

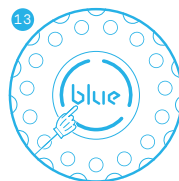

Återställ filterbytestimern genom att hålla knappen intryckt i fem sekunder. Det informerar Pure 411 om att filtret har bytts. Indikatorlampan blinkar tre gånger och ändras sedan från röd till vit.

12
Koppla in Pure 411 luftrenare.

Allmän skötsel

Ta väl hand om din Pure 411 luftrenare för att se till att den ger bästa möjliga luftrening.

- Dammsug förfiltret med jämna mellanrum för att ta bort damm, eller tvätta det i tvättmaskinen i ett skonsamt program och låg temperatur.
- Byt huvudfiltret varje halvår, beroende på driftsförhållandena.
- Dammsuga upp allt damm som kan ha samlats inuti enheten när du har öppnat enheten för att byta filter.
- Torka ovanpå enheten med en torr dammtrasa vid behov.

Specifikationer¹

Rumsstorlek	15 m ² (161 sq. ft.)		
Renluftflöde (CADR)	Rök	Damm	Pollen
	cfm m ³ /h	105 180	120 200
Filterbytesindikator	Ja		
På/Avstängnings Timer	Nej		
Hastigheter	1-2-3-av		
Mått	Höjd:	425 mm (16.7 in)	
	Bredd:	200 mm (7.8 in)	
	Djup:	200 mm (7.8 in)	
	Vikt:	1.52 kg (3.35 lbs)	
Luftflödeshastighet	60 - 200 m ³ /h (35 - 120 cfm)		
Luftutbyte ²	5 ggr per timme (15 m ² eller 161 sq.ft.)		
Elförbrukning	1.5 - 10 W		
Ljudnivå	17 - 46 dB(A)		
Genomsnittlig filterslivslängd	sex månader ³		
Garanti	Nationella garantibestämmelser		

Blue finns i olika färger på modell Pure 411. Det färgglada tyget fungerar som ett förfilter.

¹Angivna certifierade referensvärden baseras på modeller med partikelfilter för Pure 411. Referensvärdena kan vara annorlunda när andra Blue-filtermodeller används.

²Luftbyten per timme beräknas utifrån den rekommenderade rumsstorleken men antagen takhöjd 2,4 meter. I mindre rum kommer antalet luftväxlingar per timme att vara högre.

³Filterlivslängden kan variera beroende på luftkvaliteten i användningsområdet.

Blue PURE 411

Dansk brugervejledning
Model: Pure411

SIKKERHED	36
SYSTEMOVERSIGT	38
HVAD INDEHOLDER KASSEN	40
BRUG	41
OPSÆTNING	42
TÆND/SLUK OG DRIFTSHASTIGHEDER	43
FILTRE	44
VEDLIGEHOLDELSE	49
SPECIFIKATIONER	50

Sikkerhedsinformation

Pure 411 er et elektrisk apparat. Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne inden brug, og tag de nødvendige forholdsregler for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskade. **Den begrænsede garanti fra Pure 411 gælder kun, hvis enheden anvendes i overensstemmelse med nærværende instruktioner.**



ADVARSEL: Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG: Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.

Generelt



ADVARSEL:
For at undgå risici skal en beskadiget netledning altid udskiftes af producenten, en serviceleverandør eller en tilsvarende kvalificeret person.



FORSIGTIG:

- Brug det strømkabel, der fulgte med din Pure 411-enhed, og sæt det direkte i en egnet stikkontakt. (Se mærket med effektangivelsen på din enhed)
- Undgå at ændre stikket på nogen måde.
- Tag netledningen ud af stikkontakten inden vedligeholdelse.
- Brug ikke produktet med en beskadiget netledning eller et beskadiget stik, eller hvis produktet tabes eller beskadiges på anden måde


- Hold netledningen væk fra varme overflader.
- Undgå at sidde på, stå på eller klatre på enheden, og undlad at bruge enheden som bord eller til opbevaring. Undgå at anbringe genstande oven på enheden.
- Lad ikke fremmedlegemer komme ind i ventilations- eller udsugningsåbningerne, idet dette kan forårsage elektrisk stød eller beskadige luftrenseren. Blokér ikke luftindtagene og -udtagene.

Anvendelsesområde



FORSIGTIG:


- Hold børn under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inkl. børn) med nedsatte fysiske, følemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de har fået vejledning eller instruktion i at bruge apparatet af en person, der har ansvaret for deres sikkerhed. Sørg for at holde øje med børnene, så de ikke leger med eller klatrer på apparatet.

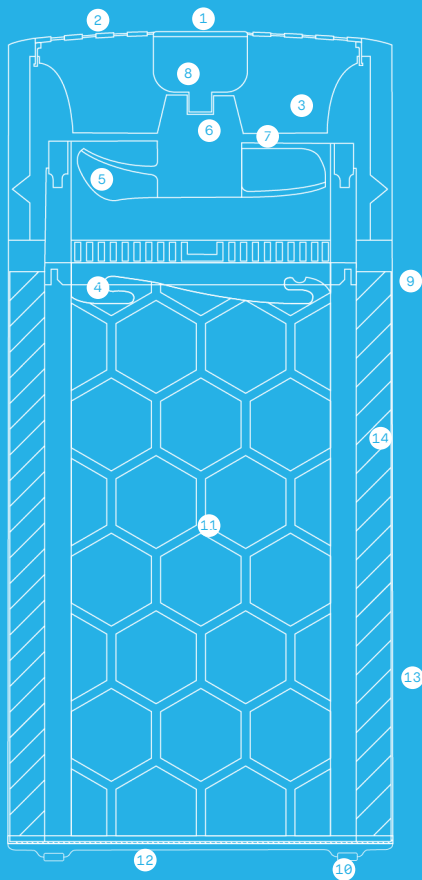



Blueprint

- ① Touchknop
- ② Luftudtag
- ③ Ionkammer (til luftstrømsoptimering)
- ④ Bajonet-forbindelse
- ⑤ Blæser
- ⑥ Motor
- ⑦ Holder til blæser
- ⑧ PCB - printed bræt med kredsløb
- ⑨ Filterhylde
- ⑩ Rund gummifod
- ⑪ Inre konstruktion
- ⑫ Bundplade
- ⑬ Forfiltre
- ⑭ Hovedfilter (partikel eller partikel- + kulfilter)

Pure 411-pakken

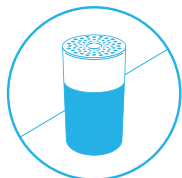

Pure 411-luftrensere

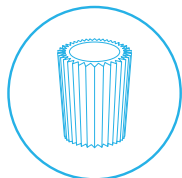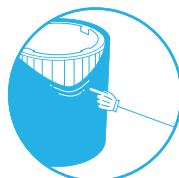Partikel eller partikel-
+ kulfilter

Forfilter af stof

Valgmuligheder

- Partikelfilter (ekstra partikelfilter)
- Partikel- + kulfilter (ekstra filter)
- Valg af farve og design af forfilter af stof.


Placering

Anbring Pure 411 stående på gulvet i dit rum. Sørg for at anbringe enheden et sted, hvor den ikke bliver væltet af f.eks. et kæledyr


Bruger du Pure 411 i dit soveværelse?

Efter 7 sekunder dæmpes lyset automatisk til 10 % af den fulde lysstyrke.

Introduktion

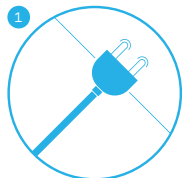


Tilslut din Pure 411-luftrensér.

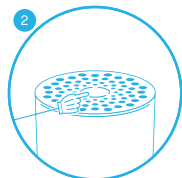


Tryk på topknappen for at tænde for enheden.
Juster hastighedsindstillingen til det påkrævede niveau (se *”Tænd/sluk og hastighedskontrol”*)


Tænd/sluk og hastighedskontrol

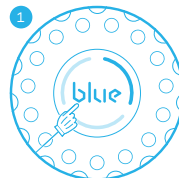


Tænd/lav
Tryk én gang for at tænde enheden og indstille den til den anbefalede strømbe-
sparende hastighed.

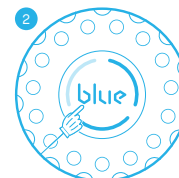

Mellem
Tryk to gange for at indstille enheden til middel hastighed 2.

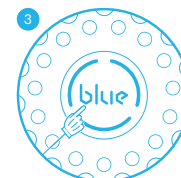

Høj
Tryk tre gange for at indstille enheden til høj hastighed 3.

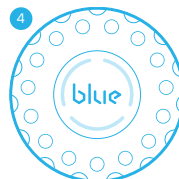

Sluk
Tryk én gang mere for at slukke enheden.

Lyset på touchknappen indikerer den valgte hastighed.


Derudover har Pure 411 en automatisk startfunktion. Det vil sige, at Pure 411 genstarter automatisk med den valgte hastighed i tilfælde af en strømafbrydelse, hvis stikket tages ud af stikkontakten, eller hvis der gøres brug af en timer.

Filtre

Generel information

Enheden leveres med forfilter af stof og enten et partikelfilter eller partikel- + kulfilter. Disse filtre fjerner følgende urenheder:

Partikelfiltre fjerner:



PM2.5*



Støv



Pollen



Skæl fra kæledyr



Skimmel



Støvmider



Bakterier

Partikel- og kulfiltre fjerner alle ovennævnte urenheder plus:



VOC



Røg



Kemikalier




Madlavnings-
lugte

* Partikelstof, der er mindre end 2,5 mikroner

VIGTIGT!


Brug kun originale Blueair-filtre for at sikre, at enheden fungerer korrekt, og for at du kan få den fulde garantidækning.

Kontrolfunktioner for knapper

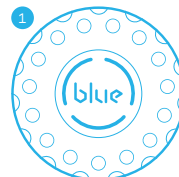

Skift filter

Når indikatoren lyser rødt (efter 6 måneders brug) bør du skifte hovedfilteret.

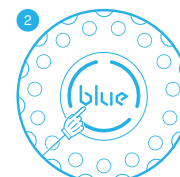


Skift filter

Når indikatoren lyser rødt (efter 6 måneders brug) bør du skifte hovedfilteret.


Støvsug eller vask forfilteret

Støvsug med jævne mellemrum stofforfilterets overflade for at fjerne støv.

Inden forfilteret af stof fjernes, skal enhedens netledning tages ud.

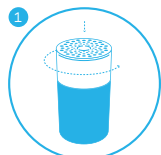


1 Skub forsigtigt topcylinderen ned, samtidig med at du drejer den mod uret for at åbne bajonetlåsen inden i.

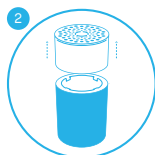


2 Fjern topcylinderen fra enheden.



3 Fjern forfilteret fra enheden.

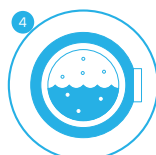


4 Vask forfilteret i vaskemaskinen efter anvisningerne på forfilterets mærkat.

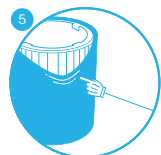

5 Sæt forfilteret fast på enheden.




6 Skub forsigtigt topcylinderen ned, samtidig med at du drejer den med uret for at skrue den fast i bajonetlåsen.

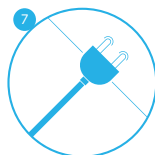


7 Tilslut din Pure 411-luftrenser.

Skift hovedfilteret


Sørg for at trække enhedens netledning ud af stikkontakten, inden du skifter hovedfilteret.

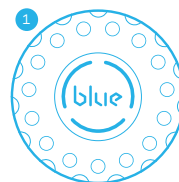


1 Når indikatoren lyser rødt, er det tid til at skifte hovedfilteret.

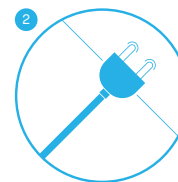


2 Sluk enheden, og tag stikket ud.

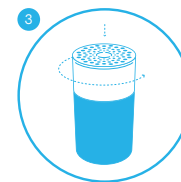


3 Skub forsigtigt topcylinderen ned, samtidig med at du drejer den mod uret for at åbne bajonetlåsen inden i.

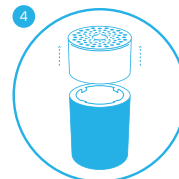


4 Fjern topcylinderen fra enheden.

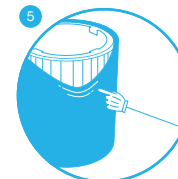


5 Fjern forfilteret fra enheden.

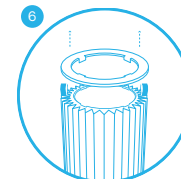


6 Fjern forsigtigt filterhylden.

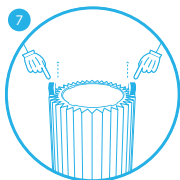


Tag i filterhåndtagene og træk opad for at fjerne hovedfilteret fra enheden.

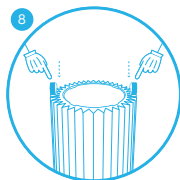


Anbring det nye hovedfilter på den indvendige struktur. Filterhåndtagene bør vende opad.

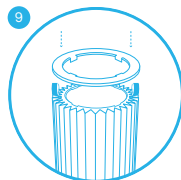


Pres omhyggeligt filterhylden ind på plads over hovedfilteret. Filterhylden beskytter øverste kant af hovedfilteret mod skader. Filterhåndtagene bør vende opad.

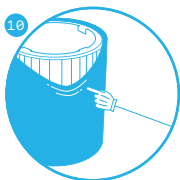

Fastgør forfilteret over hovedfilteret. Forfilteret bør kun dække filterhylden, og ikke den indre filterring på filterholderen.

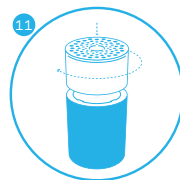

Skub forsigtigt topcylinderen ned, samtidig med at du drejer den med uret for at skrue den fast i bajonetlåsen.

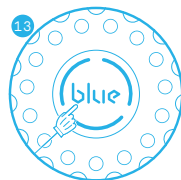

Tryk på touchknappen i 5 sekunder for at nulstille timeren til udskiftning af filter. På den måde ved Pure 411, at du har skiftet filteret. Indikatorlyset blinker i 3 gange og ændres derefter fra rød til hvid.




12
Tilslut din Pure 411-luftrensers.

Generel vedligeholdelse

Pas godt på din Pure 411-luftrensers for at sikre, at den leverer optimale resultater.

- Støvsug forfilteret med jævne mellemrum for at fjerne støv, eller vask det på skåneprogram ved lav temperatur i vaskemaskinen.
- Skift hovedfilteret hver sjette måned, afhængigt af driftsforholdene.
- Når enheden er åben, fordi du skal skifte filter, skal du støvsuge for at få fjernet eventuelt støv, der har samlet sig inde i enheden.
- Tør af og til toppen af enheden af med en tør støveklud.

Specifikationer¹

Rumstørrelse:	15m ² (161 sq. ft.)			
Clean Air Delivery Rate (CADR)	cfm m ³ /h	Røg  105 180	Støv  120 200	Pollen  120 200
Indikator for filterudskiftning	Ja			
Tænd/sluk timer	No			
Hastigheder	1-2-3-sluk			
Mål	Højde:	425 mm (16.7 in)		
	Bredde:	200 mm (7.8 in)		
	Dybde:	200 mm (7.8 in)		
	Vægt:	1.52 kg (3.35 lbs)		
Luftstrøms hastighed	60 - 200 m ³ /h (35 - 120 cfm)			
Luftudskiftning ²	5 per time (15 m ² eller 161 sq.ft.rum)			
Strømforbrug	1.5 - 10 W			
Støjniveau	17 - 46 dB(A)			
Gennemsnitlig filterlevetid	sex måneder ³			
Garanti	Lokale garantibestemmelser			

Blue fås i forskellige farver til model Pure 411. farvet stof fungerer som en pre-filter.

¹Angivna certifierade referensvärden baseras på modeller med partikelfilter för Pure 411. Referensvärdena kan vara annorlunda när andra Blue-filtermodeller används.

²Luftskifte pr. time er beregnet ud fra den anbefalede rumstørrelse, forudsat en højde til loftet på 2,4 m. For mindre rum øges antallet af luftskifter pr. time

³Afhængigt af luftkvaliteten på brugsområdet vil filterets levetid variere.

Blue PURE 411

Suomi Käyttöohje
Model: Pure411

TURVALLISUUS	52
JÄRJESTELMÄN YLEISKATSAUS	54
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	56
KÄYTTÖ	57
ASENNUS	58
VIRTAKYTKIN SEKÄ KÄYTTÖNOPEUDET	59
SUODATTIMET	60
HOITO JA HUOLTO	65
TEKNISET TIEDOT	66

Turvallisuustiedot

Pure 411 ilmanpuhdistin on elektronisia laitteita. Lue turvaohjeet ja toteuttaa sellaisia lisätoimia vähentämiseksi tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen estämiseksi ennen käyttöönottoa laitteen. **Pure 411: n rajoitettu takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti. mukaisesti.**



VAROITUS: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.



HUOMIO: Ilmoittaa vaaratilanteesta, joka voi johtaa lievään tai keskivaikeaan loukkaantumiseen, jos sitä ei pystytä välttämään.

Yleistä



VAROITUS: Vaarojen välttämiseksi vaurioitunut virtajohto tulee aina antaa valmistajan, huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettavaksi.



HUOMIO:

- Liitä Pure 411 -laite mukana toimitetulla virtajohdolla suoraan asianmukaiseen pistorasiaan. (Tarkista laitteen arvokilpi.)
- Älä tee liittimeen minkäänlaisia muutoksia.
- Irrota laite verkkovirrasta aina ennen huoltotoimenpiteitä
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vioittunut tai jos se ei toimi kunnolla, on pudonnut tai vahingoittunut jollain muulla tavalla.


- Pidä virtajohto erillään kaikista lämmitetyistä pinnoista.
- Älä istu, seiso tai kipeä laitteen päälle tai käytä sitä pöytänä tai muunlaisena säilytystilana. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.
- Varmista, ettei laitteen ilmanottoaukkoihin joudu vieraita esineitä, sillä tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai vahingoittaa laitetta. Älä tuki puhdistimen ilma-aukkoja.

Käyttötarkoitus



HUOMIO:


- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai puutteellisesti kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä. Laitteen käyttö sallitaan, mikäli henkilö saa opastusta laitteen käyttöön omalta vastuukäyttäjältä tai jos hän käyttää laitetta valvotusti.

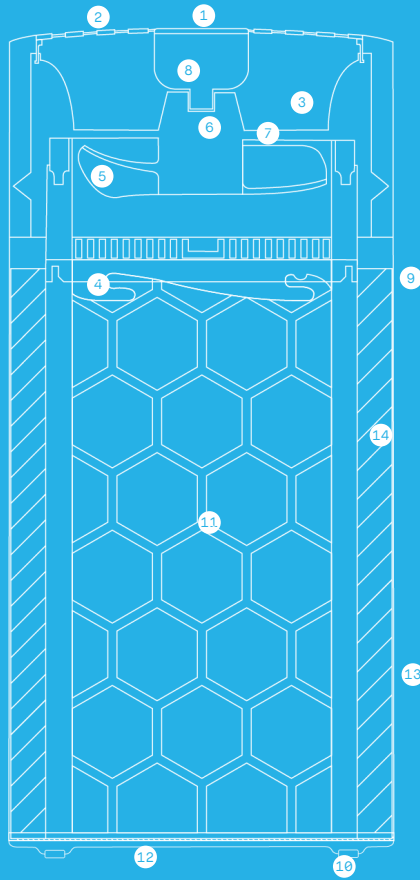


Kaavio

- ① Kosketuspainike
- ② Ilmanpoistoaukko
- ③ Ionikammio (ilmavirran optimisaattori)
- ④ Bayonet-liitântä
- ⑤ Tuuletin
- ⑥ Moottori
- ⑦ Tuulettimen pidike
- ⑧ Piirilevy
- ⑨ Suodatinhyllly
- ⑩ Pyöreä kumijalka
- ⑪ Sisärakenne
- ⑫ Pohjalevy
- ⑬ Esisuodatin
- ⑭ Pääsuodatin (hiukkassuodatin tai hiukkas- ja hiilisuodatin)


Pure 411 pakkaus

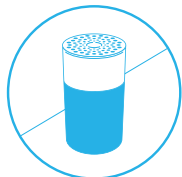

Pure 411
-ilmanpuhdistin

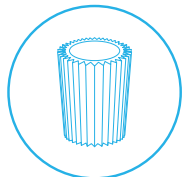

Hiukkassuodatin
tai hiukkas- ja
hiilisuodatin

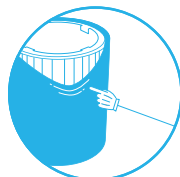

Kankainen
esisuodatin

Vaihtoehto

- Hiukkassuodatin (vaihtosuodatin)
- Hiukkas- ja hiilisuodatin (vaihtosuodatin)
- Kankaisen esisuodattimen värin ja mallin valinta.


Sijoittaminen

Aseta Pure 411 pystyasentoon huoneen lattialle. Sijoita suodatin paikkaan, jossa perheenjäsenet tai lemmikit eivät pääse kaatamaan sitä.


Mitä jos haluat käyttää Pure 411 makuuhuoneessa?

7 sekunnin kuluttua valon automaattisesti himmenee 10% täysi vaikutus.

Alkutoimet

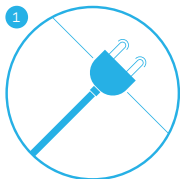


1 Kytke Pure 411 -ilmanpuhdistin verkkovirtaan.

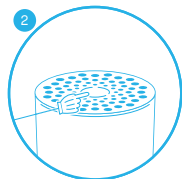


2 Paina laitteen päällä olevaa painiketta sen kytkemiseksi päälle. Säädä nopeusasetusta haluamallasi tasolle (katso ""Virtakytkin ja nopeudensäädin"")


Virtakytkin sekä käyttönopeudet

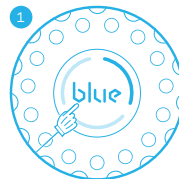


1 **Päällä/matala**
Laitte käynnistyy ja asettaa itsensä suositellulle energiatehokkaalle käyttönopeudelle, kun painat nappia kerran.

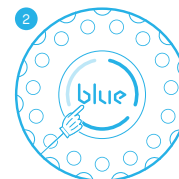

2 **Keskinopeus**
Kahdella painalluksella nopeus kasvaa.

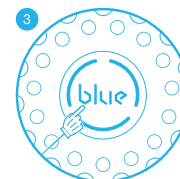

3 **Korkea**
Kolmella painalluksella laite käyttää maksiminopeutta.

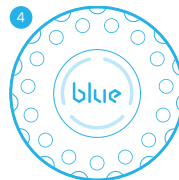

4 **Pois päältä**
Laitte sammuu, kun nappia painetaan vielä kerran.

Kosketuspainikkeen valo ilmaisee valittua nopeutta.


Lisäksi Pure 411:ssa on automaattinen käynnistysominaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että Pure 411 käynnistyy automaattisesti uudelleen asetetulla nopeudella, jos tapahtuu sähkökatkos, yksikön virta kytketään irti, tai kun käytetään virtakytkimen ajastinta.

Suodattimet

Perustiedot

Laitteen toimitussisältöön kuuluvat kankainen esisuodatin ja joko hiukkassuodatin tai hiukkas- ja hiilisuodatin. Nämä suodattimet poistavat seuraavia epäpuhtauksia:

Hiukkassuodattimet poistavat seuraavat **saasteet**:



Savusumua
(PM2.5*)



Pölyä



Siitepölyä



Eläinhilsettä



Hometta



Pölypunkkeja



Bakteereja

Hiukkas- ja hiilisuodattimet poistavat yllä lueteltujen saasteiden lisäksi seuraavat:



Vaarallisia
orgaanisia
yhdisteitä



Savua



Kemikaaleja




Ruoanlaiton
hajuja


*Partikkelikoko alle 2,5 mikronia

TÄRKEÄÄ! Käytä laitteessa vain Blueairin suodattimia varmistaaksesi sen kunnollisen toimivuuden ja takuun voimassaolon.

Painikkeiden ohjaustoiminnot

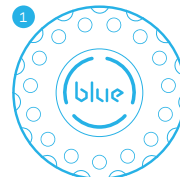

Vaihda suodatin
Kun ilmaisimen väri muuttuu punaiseksi (6 käyttökuukauden jälkeen), pääsuodatin tulee vaihtaa.

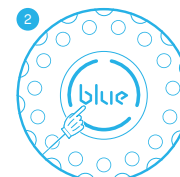


Tyhjää suodatinilmoitus
Paina tätä painiketta viisi sekuntia suodatinilmoituksen tyhjämiseksi.


Imuroi tai pese esisuodatin

Imuroi kankaisten esisuodattimen ulko-osan pölyt silloin tällöin.

Irrota laite verkkovirrasta ennen kankaisten esisuodattimen poistamista.

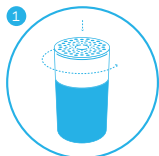


1 Paina yläsylinteri varovasti alas kääntäen sitä samalla vastapäivään bayonet-lukon avaamiseksi sisäpuolelta.

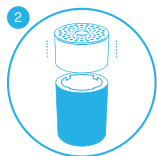

2 Poista yläsylinteri laitteesta.



3 Poista esisuodatin laitteesta.

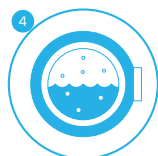


4 Pese esisuodatin pesukoneessa siihen merkittyjen pesuohjeiden mukaisesti.



5 Kiinnitä esisuodatin laitteeseen.




6 Paina yläsylinteri varovasti alas kääntäen sitä samalla myötäpäivään sen kiinnittämiseksi takaisin bayonet-lukkoon.

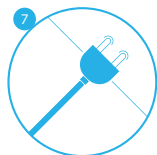


7 Kytke Pure 411 -ilmanpuhdistin verkkovirtaan.

Pääsuodattimen vaihto


Irrota laite verkkovirrasta ennen pääsuodattimen vaihtoa.

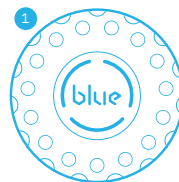


1 Suodatin on aika vaihtaa, kun ilmaisimen väri muuttuu punaiseksi.

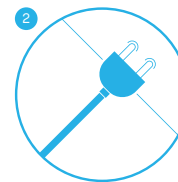


2 Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta.

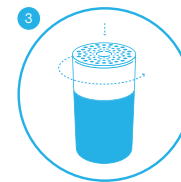


3 Paina yläsylinteri varovasti alas kääntäen sitä samalla vastapäivään bayonet-lukon avaamiseksi sisäpuolelta.

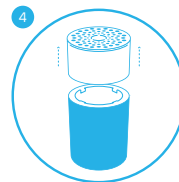


4 Poista yläsylinteri laitteesta.

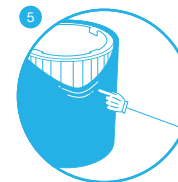


5 Poista esisuodatin laitteesta.

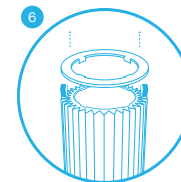


6 Poista esisuodatin laitteesta.

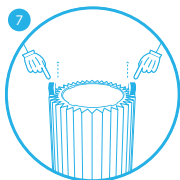


Ota kiinni suodattimen kädensijoista ja nosta pääsuodattimen irrottamiseksi laitteesta.

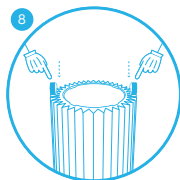


Sijoita uusi pääsuodatin sisärakenteeseen. Suodattimen kädensijojen tulisi olla ylöspäin.

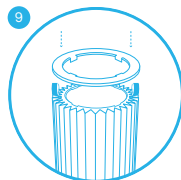

Paina suodatinhylly tiukasti asentoonsa pääsuodattimen päälle. Suodatinhylly suojaa pääsuodattimen yläreunaa vaurioilta. Suodattimen kädensijojen tulisi olla ylöspäin.

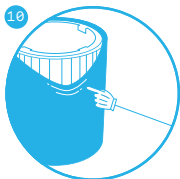


Kiinnitä esisuodatin pääsuodattimen päälle. Esisuodattimen tulee peittää vain suodatinhylly; ei suodatinpidikkeen sisempää suodatinrengasta.

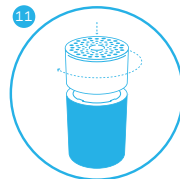

Paina yläsylinteri varovasti alas kääntäen sitä samalla myötäpäivään sen kiinnittämiseksi takaisin bayonet-lukkoon.

12
Kytke Pure 411-ilmanpuhdistin verkkovirtaan.

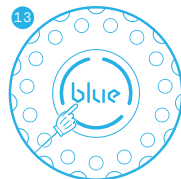

Paina kosketuspainiketta viisi sekuntia suodattimen vaihtoajastimen tyhjämiseksi. Näin Pure 411 tietää, että suodatin on vaihdettu. Ilmaisivalo vilkkuu kolme kertaa, minkä jälkeen sen väri muuttuu punaisesta valkoiseksi.

Yleiset hoitotoimenpiteet

Varmista Pure 411-ilmanpuhdistimen mahdollisimman hyvä toiminta pitämällä siitä hyvää huolta.

- Puhdista esisuodatin pölystä toisinaan imuroimalla tai pesemällä se pesukoneen hienopesuohjelmalla matalassa lämpötilassa.
- Vaihda pääsuodatin noin kuuden kuukauden välein käyttöolosuhteista riippuen. Muista irrottaa laite verkkovirrasta ennen pääsuodattimen vaihtamista.
- Imuroi laitteen sisäosa, kun olet avannut sen suodattimen vaihtamista varten.
- Puhdista laitteen yläosa kuivalla pölyrätillä silloin tällöin.

Tekniset Tiedot¹

Huonekoko:	15 m ² (161 sq. ft.)		
Puhtaan ilman tuotto (CADR)	Savu	Pöly	Siitepöly
	cfm m ³ /h	105 180	120 200
Suodattimenvaihdon ilmaisin päälle / pois ajastin	Kyllä Ei		
Nopeusasteet	1-2-3-POIS PÄÄLTÄ		
Mitat	Korkeus:	425 mm (16.7 in)	
	Leveys:	200 mm (7.8 in)	
	Syvyys:	200 mm (7.8 in)	
	Paino:	5.7 kg (13 lbs)	
Ilmavirtaus	60 - 200 m ³ /h (35 - 120 cfm)		
Ilmanvaihto ²	5 kertaa tunnissa (15 m ² tilassa)		
Virrantarve	1.5 - 10 wattia		
Melutaso	17 - 45 dB(A)		
Suodattimen keskimääräinen vaihtoväli	Kuusi kuukautta ³		
Takuuaika	aikallista takuuta määräykset		

Bluen Pure 411 -malli on saatavilla eri väreissä. Väriellinen kangas toimii esisuodattimena.

¹Tekniset tiedot perustuvat Yhdysvalloissa myytäviin malleihin (120 V AC, 60 Hz hiukkassuodattimella varustettuna). Tulokset voivat vaihdella suodatinmalleittain.

²Ilmanvaihdot tunnissa on laskettu suosittelun huonekoon mukaan 2,4 metrin huonekorkeuden oletuksella. Ilmanvaihtojen tunneittainen määrä kasvaa, mikäli laitetta käytetään pienemmässä tilassa.

³Suodattimen käyttöikä riippuu käyttöalueen ilmanlaadusta.

Blue PURE 411

Norsk bruksanvisning
Modell: Pure411

SIKKERHET	68
SYSTEMOVERSIKT	70
HVA ER I ESKEN	72
BRUK	73
INNSTILLINGER	74
PÅ/AV & DRIFTSHASTIGHETER	75
FILTRE	76
PLEIE OG VEDLIKEHOLD	81
SPESIFIKASJONER	82

Sikkerhetsinformasjon

Pure 411 luftrensere er et elektrisk apparat. Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene før bruk, og ta de nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskader. **Den begrensede garantien fra Pure 411 gjelder bare dersom enheten benyttes i henhold til disse instruksjonene.**



ADVARSEL: Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.



FORSIKTIG: Angir en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan føre mindre eller moderat personskade.

Generelt



ADVARSEL: For å unngå en farlig situasjon må en ødelagt kabel alltid skiftes ut av produsenten, servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person.

FORSIKTIG:



- Bruk strømkabelen som følger med din Pure 411 og koble den direkte til stikkkontakten. (Sjekk etiketten på apparatet ditt).
- Du må ikke endre støpslet på noen som helst måte.
- Strømforsyningen skal frakobles før service.
- Produktet skal ikke benyttes dersom kabel eller støpsel er skadet, dersom det er funksjonsfeil hos produktet eller dersom det mistes eller skades på noe vis.


- Ledningen skal holdes unna varme overflater.
- Du skal ikke sitte, stå eller klatre på enheten, og heller ikke bruke enheten som bord eller til lagring. Du skal ikke plassere noen objekter på enheten.
- Påse at fremmedlegemer ikke trenger inn i viften eller eksosåpningene, for det kan nemlig forårsake elektriske støt eller skade enheten. Du skal ikke blokkere luftinntak eller luftuttak.

Tiltenkt bruk



FORSIKTIG:


- Hold barn unner oppsikt for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Denne enheten er ikke ment å skulle bli benyttet av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de har mottatt veiledning og instruksjoner om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Påse at barn holdes under oppsyn, for å sikre at de ikke leker med eller klatrer på apparatet.

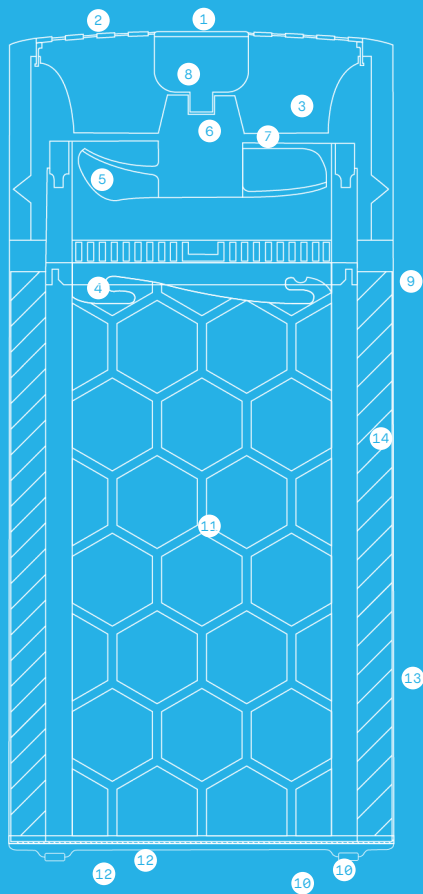


Plan

- ① Trykk-knapp
- ② Luftuttak
- ③ Ionekammer (luftstrømoptimering)
- ④ Bajonett-tilkobling
- ⑤ Vifte
- ⑥ Motor
- ⑦ Vifteholder
- ⑧ PCB - trykt kretskort
- ⑨ Filtersokkel
- ⑩ Rund gummifot
- ⑪ Innvendig tekstur
- ⑫ Bunnplate
- ⑬ Forfiltre
- ⑭ Hovedfilter (partikkel eller partikkel + karbon filter)


Pure 411 pakke

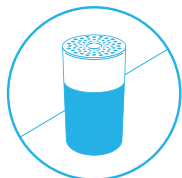

Pure 411 luftrensere

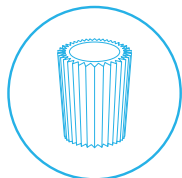

Partikkel eller partikkel + karbon filter

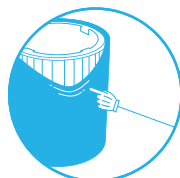

Forfilter i stoff

Alternativ

- Partikkelfilter (erstatningsfilter)
- Partikkelfilter + karbonfilter (erstatningsfilter)
- Valg av farge og design for forfilter i stoff.


Plassering

Pure 411 plasseres i en oppreist posisjon på gulvet i rommet ditt. Påse at enheten plasseres et sted hvor den ikke kan veltes av personer eller kjæledyr i hjemmet.


Ønsker du å bruke Pure 411 på soverommet?

Etter 7 sekunder vil lyset automatisk dimmes til 10 % av full effekt.

Kom i gang

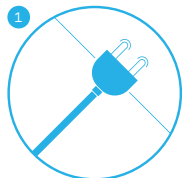


1 Koble til din Pure 411 luftrensers.

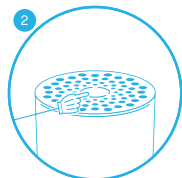


2 Trykk knappen på toppen for å skru på apparatet. Juster hastighetsinnstillingen til ønsket nivå (se ""På/av og hastighetskontroll"")


På/av og tempostyring

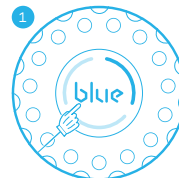


På/Lav
Trykk den en gang for å slå på enheten og stille den inn på den anbefalte, energieffektive hastigheten.

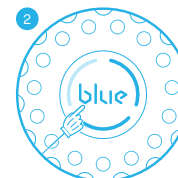

Medium
Trykk den to ganger for maksimum hastighet.

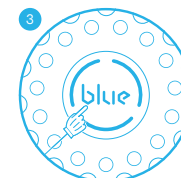

Høy
Trykk den tre ganger for høy hastighet.

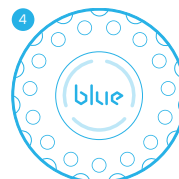

Av
Trykk den en gang til for å slå av enheten.

Lyset på trykk-knappen angir den valgte hastigheten.


Videre har Pure 411 en autostartfunksjon. Det betyr at Pure 411 vil starte automatisk ved innstilt hastighet hvis det skulle bli strømbrudd, enheten er koblet fra strømmettet eller det er brukt en timer på strømbryteren.

Filtre

Generell informasjon

Apparatet leveres med forfilter i stoff og enten et partikkelfilter eller et partikkelfilter + karbonfilter. Disse filtrene fjerner følgende forurensning:

Partikkelfiltre fjerner:



PM2.5*



Støv



Pollen



Flass fra kjæledyr



Mugg



Støvmidd



Bakterier

Partikkelfiltre og karbonfiltre fjerner alle de ovenstående forurenserne, pluss



VOC



Røyk



Kjemikalier




Matlukts

* Partikkelmaterie som er mindre enn 2,5 mikroner

VIKTIG!


Bruk bare ekte filtre fra Blueair for å sikre at enheten fungerer slik den skal, og for å beholde full garantidekning.

Knapp-kontrollfunksjoner

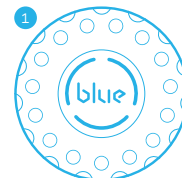

Bytte filter

Når indikatorlampen begynner å lyse rødt (etter 6 måneders bruk), så må du skifte hovedfilteret.

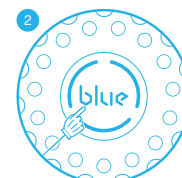


Varsel for tilbakestilling av filter

Trykk på knappen i fem sekunder for å tilbake stille filtervarselet.


Støvsug eller vask forfilteret

Iblant bør du støvsuge utsiden av stoffet på forfilteret for å fjerne støv.

Trekk ut enhetens støpsel før du fjerner forfilteret i stoff.

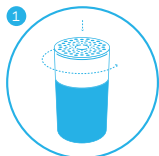


1 Skyv forsiktig ned toppsyylinderet, samtidig som du lar det rotere mot klokken for å åpne den innvendige bajonettlåsen.

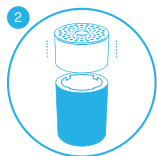


2 Fjern toppsyylinderen fra apparatet.




3 Fjern forfilteret fra apparatet.

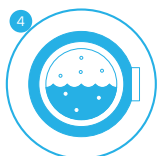


4 Vask forfilteret i vaskemaskinen, i henhold til instruksjonene på etiketten til forfilteret.

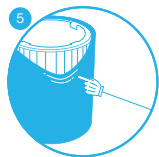

5 Fest forfilteret på apparatet.

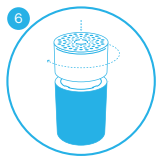


6 Skyv forsiktig ned toppsyylinderet, samtidig som du lar det rotere med klokken for å feste det til bajonettlåsen.

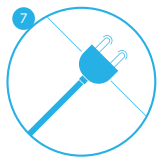


7 Koble til din Pure 411 luftrensers.

Bytte av hovedfilter


Påse at enhetens støpsel trekkes ut før hovedfilteret byttes

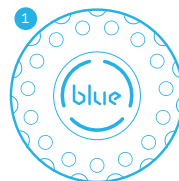


1 Når indikatorlyset gløder rødt, er det på tide å bytte hovedfilter.

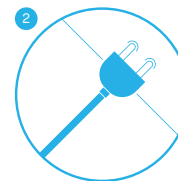


2 Slå av apparatet og trekk ut støpslet.

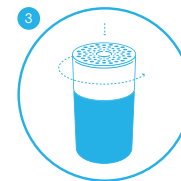


3 Skyv forsiktig ned toppsyylinderet, samtidig som du lar det rotere mot klokken for å åpne den innvendige bajonettlåsen.

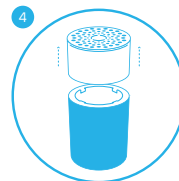


4 Fjern toppsyylinderen fra apparatet.

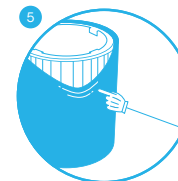


5 Fjern forfilteret fra apparatet.

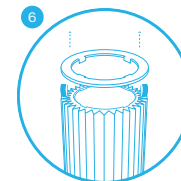


6 Fjern forsiktig filtersokkelen.

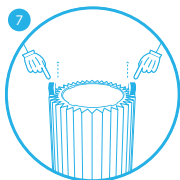


Ta tak i håndtakene og dra oppover for å fjerne hovedfilteret fra apparatet.

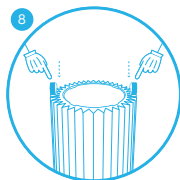


Plasser det nye hovedfilteret på innsiden. Håndtakene på filteret skal peke oppover.

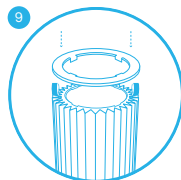


Trykk filtersokkelen fast på plass over hovedfilteret. Filtersokkelen beskytter toppkanten av hovedfilteret fra skade. Håndtakene på filteret skal peke oppover.

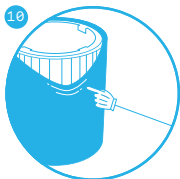

Fest forfilteret over hovedfilteret. Forfilteret skal bare dekke filtersokkelen og ikke den indre filteringen på filterholderen.

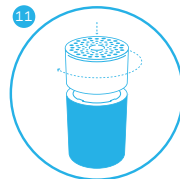

Skyv forsiktig ned toppsylinderet, samtidig som du lar det rotere med klokken for å feste det til bajonettlåsen.

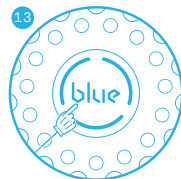

Trykk på trykkknappen i 5 sekunder for å nullstille erstatningstimeren for filter. Dette sender beskjed til din Pure 411 om at du har byttet filteret. Indikatorlampen blinker 3 ganger, og bytter så over fra rødt til hvitt.

12 Koble til din Pure 411 luftrensere.

Generell pleie

Ta godt vare på din Pure 411 luftrensere, for å sikre at den yter optimalt.

- Forfilteret bør støvsuges iblant for å fjerne støv, eller det kan vaskes i vaskemaskinen på et skånsomt program med lav temperatur.
- Bytt hovedfilter hver sjette måned, avhengig av driftsforholdene. Påse at enhetens støpsel trekkes ut før hovedfilteret byttes.
- Når enheten er åpnet for å bytte et filter, så støvsuger du for å fjerne støv som samler seg opp på innsiden av enheten.
- Tørk iblant av toppen av enheten med en tørr støvklut.

Spesifikasjoner¹

Romstørrelsee	15 m ² (161 sq. ft.)		
Forsyningsrate for ren luft (CADR)	Røyk	Støv	Pollen
	cfm m ³ /h	105 180	120 200
Filterutskiftningsindikator	Ja		
På / av timer	Nei		
Hastigheter	1-2-3-av		
Mål	Høyde:	425 mm (16.7 in)	
	Bredde:	200 mm (7.8 in)	
	Dybde:	200 mm (7.8 in)	
	Vekt:	1.52 kg (3.35 lbs)	
Luftstrømrte	60 - 200 m ³ /t (35 - 120 cfm)		
Bytte av luft ²	5 ganger per time (15 m ² rom)		
Strømforbruk	1.5 - 10 W		
Støynivå	17 - 46 dB(A)		
Gjennomsnittlig levetid hos filter	seks måneder ³		
Garanti	Lokale garantibestemmelser		

Blue er tilgjengelig i ulike farger for modellen Pure 411. Det fargerike stoffet fungerer som et forfilter.

¹Sertifisert rating som oppgis er basert på modeller med partikkelfilter for Blue Pure 411. Ratingen kan bli påvirket ved bruk av andre Blue filtermodeller.

²Luftutskiftninger per time utregnes fra anbefalt romstørrelse, med utgangspunkt i en takhøyde på 2,4 m. For mindre rom, vil luftutskiftninger per time øke.

³Avhengig av luftkvaliteten i området hvor filteret benyttes, vil dets levetid variere



www.blueair.com
www.blueair.com/contact-us

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00

Blueair Inc.

Suite 1900
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247

Blueair India Pvt. Ltd.

Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli - 110021
Tel: +91 11 4606 7121

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981