


คู่มือการใช้งาน

เครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้

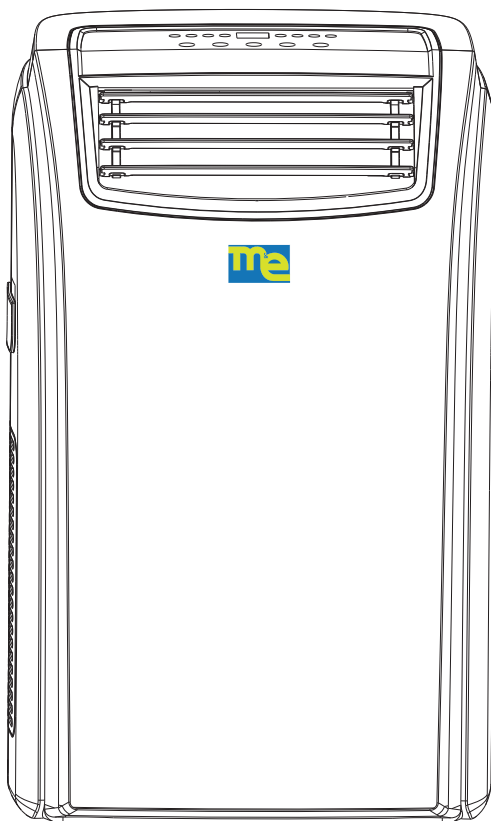

Thank you for selecting our quality appliance. Please be sure to read this user manual carefully before using. Any question, please contact the professional service for help.

IMPORTANT SAFEGUARDS

According the EN standard:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

According the IEC standard:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Disconnect the appliance from its power source during service and when replacing parts and cleaning.
- The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- The appliance shall not be installed in the laundry.
- Please note: Check the nameplate for the type of refrigerant gas used in your appliance.
- Specific information regarding appliances with refrigerant gas.
R410A, R134a, R290 is a refrigerant that complies with European ecological standards; nevertheless, it is recommended not to pierce the cooling circuit of the machine. At the end of its useful life, deliver the appliance to a special waste collection centre for disposal.
- This hermetically sealed system contains fluorinated greenhouse gases.
- ENVIRONMENTAL INFORMATION: This unit contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
- The maintenance and disposal operations must be carried out by qualified personnel only.
(For more details on the refrigerant, see back cover).
GWP(Global Warming Potential): R410A: 2088, R134a: 1430, R290: 3.
- Do not use this unit for functions other than those described in this instruction manual.
- If the power cord becomes worn or damaged, the cord should only be replaced by a qualified service technician using genuine replacement parts.
- Make sure the plug is plugged firmly and completely into the outlet. It can result in the risk of electric shock or fire.
- Do not plug other appliances into the same outlet, it can result in the risk of electric shock.
- Do not disassemble or modify the appliance or the power cord, it can result in the risk of electric shock or fire. All other services should be referred to a qualified technician.
- Do not place the power cord or appliance near a heater, radiator, or other heat source. It can result in the risk of electric shock or fire.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- This unit is equipped with a cord that has a earthed wire connected to an earthed pin or grounding tab. The plug must be plugged into a socket that is properly installed and earthed. Do not under any circumstances cut or remove the earthed pin or grounding tab from this plug.
- The unit should be used or store in such a way that it is protected from moisture e.g. condensation, splashed water, etc. Unplug unit immediately if this occurs.
- Always transport your appliance in a vertical position and place on a stable, level surface during use. If the unit is transported laying on its side it should be stood up and left unplugged for 6 hours.
- Always use the switch on the control panel or remote control to turn the unit off, and do not start or stop operation by plugging in or unplugging the power cord. It can result in the risk of electric shock.
- Do not touch the buttons on the control panel with your wet and damp fingers.
- Do not use hazardous chemicals to clean or come into contact with the unit. To prevent damage to the surface finish, use only a soft cloth to clean the appliance. Do not use wax, thinner, or a strong detergent. Do not use the unit in the presence of inflammable substance or vapour such as alcohol, insecticides, gasoline, etc.
- If the appliance is making unusual sounds or is emitting smoke or an unusual odor, unplug it immediately.
- Do not clean the unit with water. Water can enter the unit and damage the insulation, creating a shock hazard. If water enters the unit, unplug it immediately and contact Customer Service.
- Utilize two or more people to lift and install the unit.
- Always grasp the plug when plugging in or unplugging the appliance. Never unplug by pulling on the cord. It can result in the risk of electrical shock and damage.
- Install the appliance on a sturdy, level floor capable of supporting up to 110lbs(50kg). Installation on a weak or unlevel floor can result in the risk of property damage and personal injury.


IMPORTANT - GROUNDING METHOD

This product is factory equipped with a power supply cord that has a three-pronged grounded plug. It must be plugged into a mating grounding type receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. If the circuit does not have a grounding type receptacle, it is the responsibility and obligation of the customer to exchange the existing receptacle in accordance with the National Electrical Code and applicable local codes and ordinances. The third ground prong should not, under any circumstances, be cut or removed. Never use the cord, the plug or the appliance when they show any sign of damage. Do not use your appliance with an extension cord unless it has been checked and tested by a qualified electrical supplier. Improper connection of the grounding plug can result in risk of fire, electric shock and/or injury to persons associated with the appliance. Check with a qualified service representative if in doubt that the appliance is properly grounded.

การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า

ก่อนที่จะเสียบปลั๊กควรตรวจสอบดังต่อไปนี้


- แหล่งจ่ายไฟหลักตรงกับค่าที่ระบุบนฉลากที่ด้านหลังเครื่อง
- ปลั๊กไฟและวงจรไฟฟ้าเพียงพอ
- เต้ารับกับปลั๊กไฟต้องพอดีกัน
- ปลั๊กไฟต้องมีสายดิน

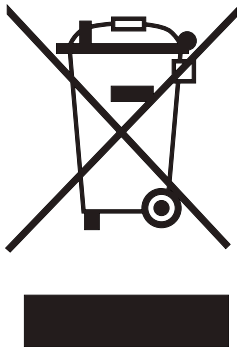


ข้อควรระวัง

- อุปกรณ์มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม การทิ้งชิ้นส่วนให้ทิ้งในสถานที่ปลอดภัยหรือถูกกำหนดไว้
- การใช้งานสินค้าเพื่อความสะดวกสบายในครัวเรือน ไม่ได้มุ่งเน้นให้ใช้เพื่อการพาณิชย์
- หากพบปัญหาผิดปกติ ควรติดต่อศูนย์บริการ
- การรับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรรับประกัน


ส่วนประกอบของเครื่อง

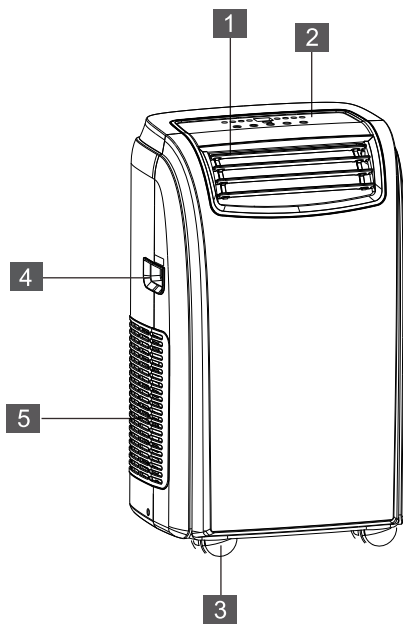

1. บานเกล็ด
2. แผงควบคุม
3. ล้อเข็น
4. มือจับ
5. ตะแกรงด้านข้าง
6. ตะแกรงด้านบน
7. ช่องลมออก
8. ช่องระบายน้ำ
9. สายไฟ
10. ช่องเสียบสายไฟ
11. ช่องระบายน้ำออกจากปั๊ม

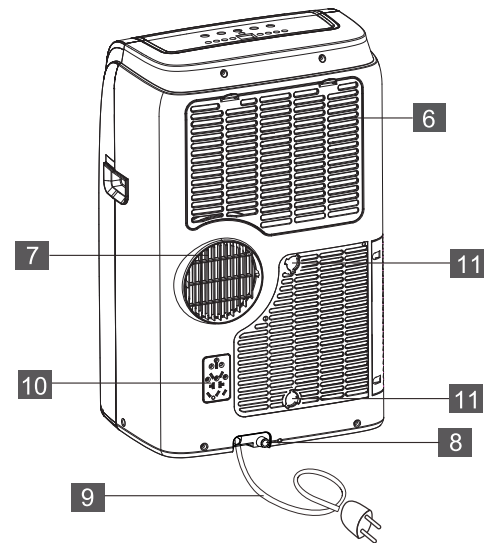

อุปกรณ์

PARTS	PARTS NAME	QUANTITY
	ชุดหัวเชื่อมต่อ	1 set
	รางเลื่อนยึดหน้าต่าง	1 set
	รีโมทควบคุม และแบตเตอรี่	1 set
	ท่อระบายน้ำทิ้ง	1 set






การติดตั้งเครื่อง

ที่ระบายลมร้อน



ในโหมด cool ต้องวางเครื่องไว้ใกล้ๆ กับหน้าต่างหรือเปิดเครื่องทิ้งไว้เพื่อระบายลมร้อนออก

วางเครื่องบนพื้นราบ ต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างขั้นต่ำ 30 cm และอยู่ใกล้ๆ กับแหล่งจ่ายไฟ

1. ขยายท่อทั้งสองข้างออก และขันสกรูทางลมเข้า
2. ขยายอีกด้านของท่อ และขันสกรูทางลมออก
3. สอดท่อเข้าไปในตัวเครื่อง
4. เสียบท่อลงในชุดตัวเลื่อนหน้าต่างแล้วปิดให้แน่น

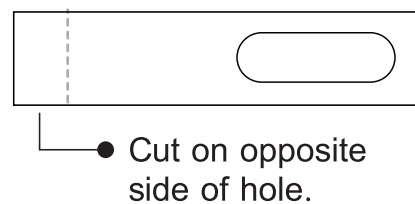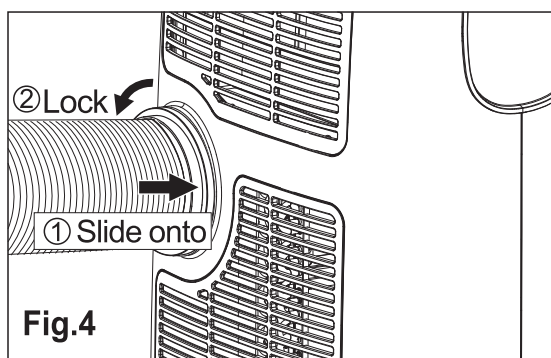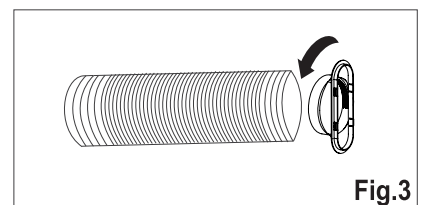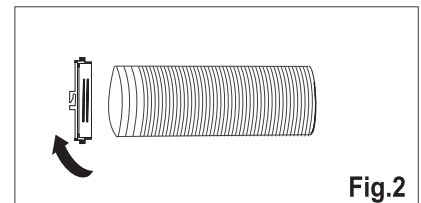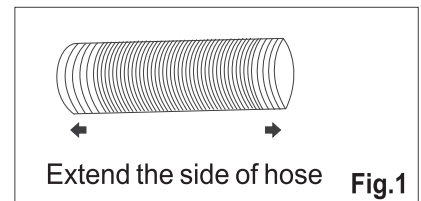

ชุดตัวเลื่อนหน้าต่างถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งหน้าต่างแนวตั้ง และแนวนอน อย่างไรก็ตามคุณอาจจะแก้ไขบางส่วนในการติดตั้งสำหรับหน้าต่างบางประเภท ชุดตัวเลื่อนหน้าต่างสามารถยึดด้วยสกรูได้

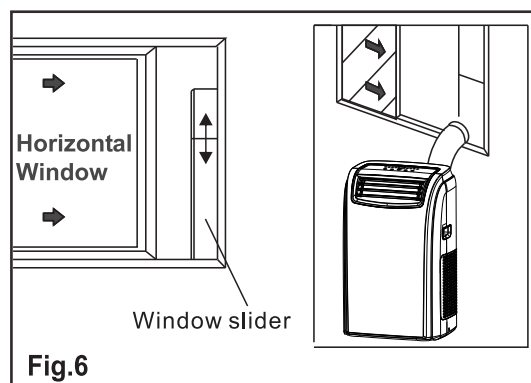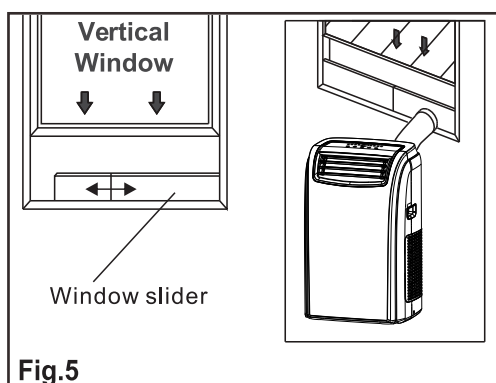

วิธีติดตั้งจุดตัวเลื่อนหน้าต่าง

1: ชิ้นส่วน


- A) แผง
- B) แผงที่มี 1 หลุม
- C) แผงที่ไม่มีหลุม
- D) สกรูเพื่อล็อกหน้าต่าง

2: การเตรียมพร้อม

เลื่อนแผง B และ C ไปยังแผง A และวัดขนาดความกว้างของหน้าต่างต้องแน่ใจเจาะจุดประกอบหน้าต่างไม่มีช่องว่างหรือช่องอากาศเมื่อทำการวัดขนาด



3: ขึ้นสกรูให้พอดีกับหลุม

ด้วยความกว้างของหน้าต่างต้องมั่นใจว่าไม่มีช่องว่างในชุดตัวเลื่อนหลังจากการติดตั้ง

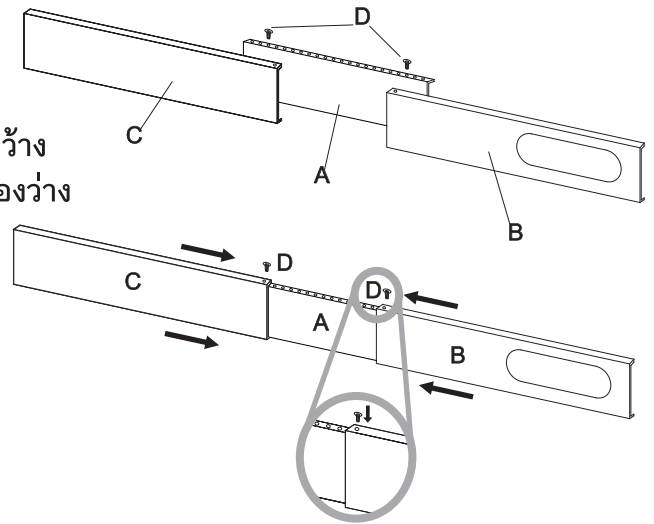


พื้นที่ใช้งาน

- ตัวเครื่องควรวางอยู่บนพื้นที่แข็งแรง เพราะมีความสั่นสะเทือนเล็กน้อย เพื่อความปลอดภัย
- ตัวเครื่องมีล้อเพื่อช่วยในการวาง แต่ล้อจะหมุนได้เฉพาะพื้นราบเท่านั้น ใช้อย่างระมัดระวังเมื่อลากเครื่องบนพื้นผิวที่ไม่เรียบและมีหลุม และบริเวณที่เป็นพื้นไม้
- ต้องใช้ปลั๊กที่มีสายดิน
- ไม่ควรวางสิ่งกีดขวางรอบช่องทางอากาศเข้าหรือออก
- วางเครื่องให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 45 เซนติเมตร
- ท่อลมสามารถขยายได้แต่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดี ควรวางให้ตรงและยึดให้น้อยที่สุด และควรตรวจสอบว่าท่อไม่หักงอ

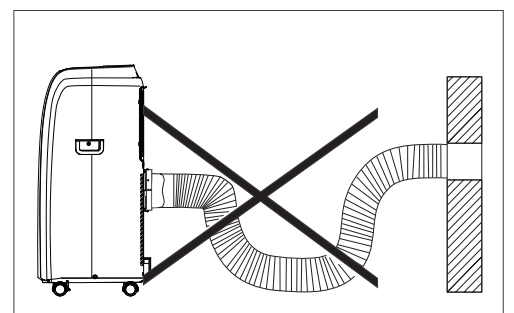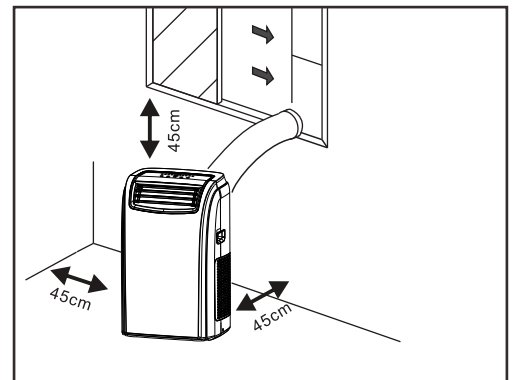

คำอธิบายหน้าจอแสดงผล


แผงควบคุม

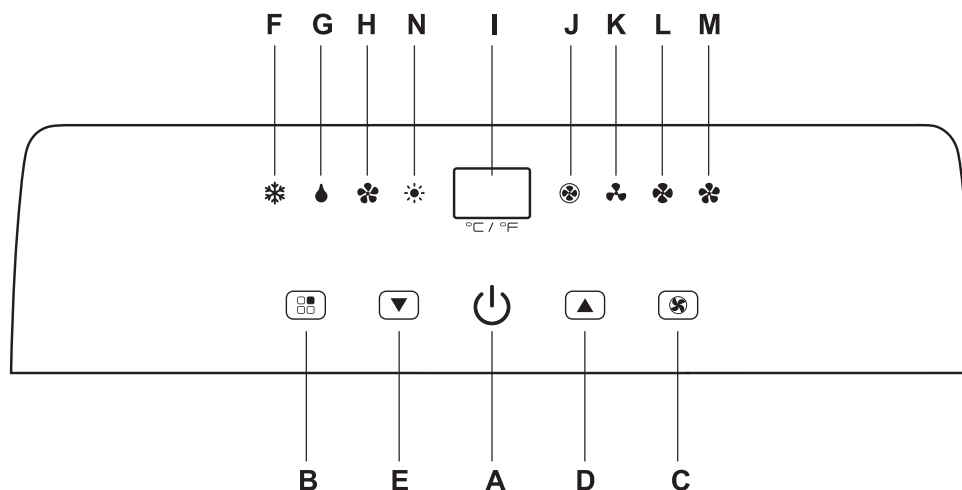

- | | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------|
| A. ปุ่มเปิด/ปิด | F. การทำความเย็น | K. ระดับแรงลมต่ำ |
| B. ปุ่มโหมดต่ำ | G. ไล่ความชื้น | L. ระดับแรงลมปานกลาง |
| C. ปุ่มปรับระดับลม | H. ระดับลม | M. ระดับแรงลมสูง |
| D. ปุ่มเพิ่ม | I. จอแสดงผล | N. อากาศอบอุ่น |
| E. ปุ่มลด | J. ปรับความแรงของลมอัตโนมัติ | |

**สำหรับรุ่นที่ทำความเย็นอย่างเดียวจะไม่มีฟังก์ชันนี้

เมื่อเสียบปลั๊กแล้วตัวเครื่องจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย




- ✓ ห้ามปิดเครื่องโดยการดึงปลั๊กออก ต้องกดปุ่มเปิด-ปิดที่ตัวเครื่องก่อนถอดปลั๊กเท่านั้น

คำอธิบายหน้าจอแสดงผล

1: โหมดทำความเย็น

เหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนขึ้นเมื่อคุณต้องการระบายความร้อนในห้อง

- กดปุ่ม  จนกระทั่งมีสัญลักษณ์นี้ปรากฏ 
- กดปุ่ม   เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ

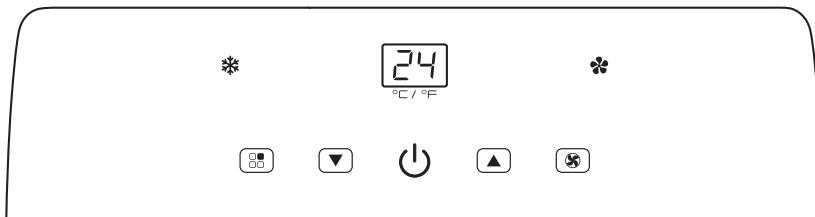

- กดปุ่ม  เพื่อเลือกระดับแรงลมที่มีทั้ง 4 ระดับ


	ลมแรงสูงสุด
	ลมแรงปานกลาง
	ลมแรงต่ำ
	แรงลมอัตโนมัติ

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับช่วงฤดูร้อนคือ 24 -27 องศาเซลเซียส (75 - 81 องศาฟาเรนไฮต์)
อย่างไรก็ตามอย่าปรับอุณหภูมิต่ำกว่าข้างนอกอาคารความแตกต่างของแรงลม จะเห็นชัดเมื่ออยู่ในโหมด FAN แต่อาจไม่เห็นในโหมด COOL

2: โหมดอากาศอบอุ่น

***สำหรับรุ่นที่มีฟังก์ชันเท่านั้น

- กดปุ่ม  จนกระทั่งเจอสัญลักษณ์นี้ปรากฏ 
- กดปุ่ม   เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิ

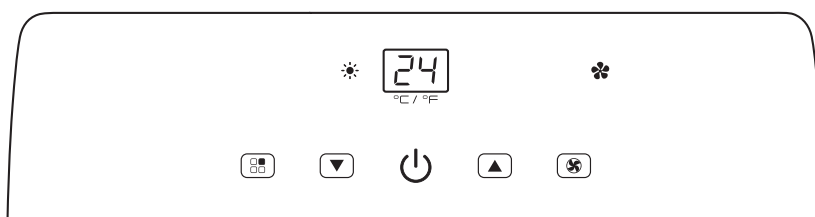


- เลือกระดับพัดลมโดยกดปุ่ม  โดยระดับพัดลมจะเป็นระดับ สูง/กลาง/ต่ำ/อัตโนมัติ

คำอธิบายหน้าจอแสดงผล

3: โหมดพัดลม

- กดปุ่ม  จนกระทั่งเจอสัญลักษณ์นี้ปรากฏ
- กดปุ่ม   เพื่อเลือกกระดบแรงลม 

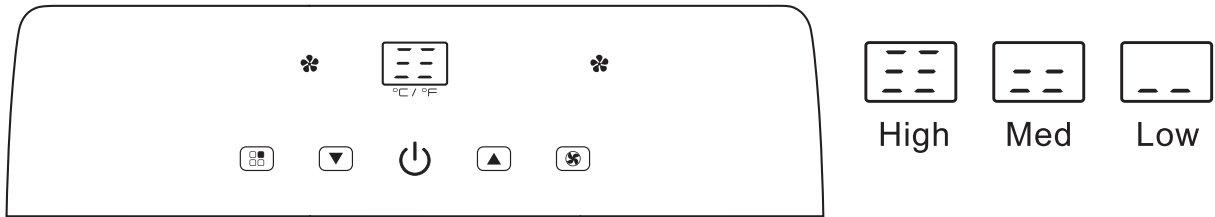

4: โหมดไล่ความชื้น

- กดปุ่ม  จนกระทั่งเจอสัญลักษณ์นี้ปรากฏ
- ในโหมดนี้ระดับพัดลมจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถตั้งค่าด้วยตัวเอง



รายละเอียดของหน้าจอ


การวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยตนเอง

เราสามารถวิเคราะห์หาการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้นในกรณีที่เครื่องมีปัญหาตามที่โชว์ในหน้าจอต่อไปนี้

หน้าจอแสดงผลดังนี้	สิ่งที่ควรทำ
 อุณหภูมิต่ำ ป้องกันน้ำแข็งเกาะ	ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ป้องกันความเย็นจัด เพื่อไม่ให้น้ำแข็งเกาะมากเกินไป ตัวเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อละลายน้ำแข็งเสร็จสิ้น
 เซ็นเซอร์เสีย	ติดต่อตัวแทนจำหน่าย
 ถังน้ำท้งเต็ม	เทน้ำทิ้งออกจากถัง

การใช้งานรีโมทคอนโทรล


รีโมทคอนโทรล

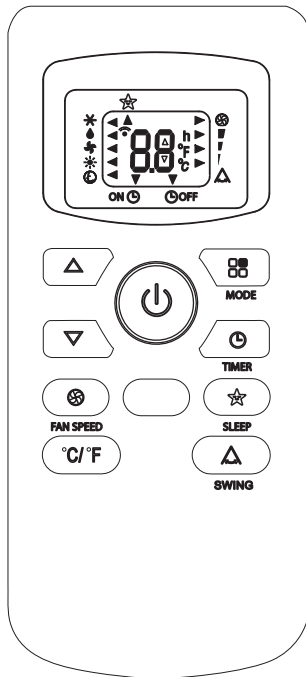

⏻	ปุ่มเปิด - ปิด	⚙️	ระดับแรงลม
▲	เพิ่มขึ้น	📶	โหมดการใช้งาน
▼	ลดลง	🔄	การส่ายเปลี่ยนทิศทางการลม
🕒	ตั้งเวลา	★	การทำงานแบบ Sleep
°C/°F	เซลเซียส / ฟาเรนไฮต์		


✳️	ความเย็น	★	การทำงานแบบ Sleep
💧	ไล่ความชื้น	ON 🕒	ปุ่มเปิด
✳️	พัดลม	🕒 OFF	ปุ่มปิด
☀️	อบอุ่น	⚡	ระดับแรงลม
🕒	สมาร์ท		
🔄	ส่ายเปลี่ยนทิศทาง		

- ✓ ชีรีโมทไปที่ตัวเครื่อง
- ✓ ต้องอยู่ห่างจากตัวเครื่องไม่เกิน 7 เมตร
- ✓ ต้องไม่โดนแดดหรือความร้อนโดยตรง ถ้ารีโมทไม่ทำงานให้นำแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่

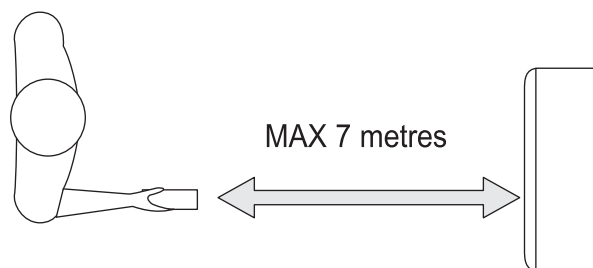

การใส่แบตเตอรี่




- เลื่อนฝาหลังออก
- ใส่ถ่านขนาด AAA วางในตำแหน่งที่ถูกต้อง
- ปิดฝา

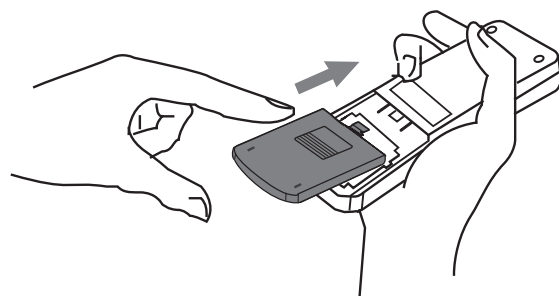

เคล็ดลับสำหรับการใช้งานที่ถูกต้อง

เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ปิดหน้าต่างและประตูเมื่อเปิดแอร์ ถ้าต้องการติดตั้งแบบชั่วคราว ควรเปิดหน้าต่างแง้มไว้เล็กน้อยเพื่อเป็นการระบายอากาศ
- เพื่อเป็นการป้องกันความร้อนจากแสงแดดควรปิดผ้าม่าน เพื่อให้เครื่องทำความเย็นได้เร็วขึ้น
- ห้ามดัดแปลงอุปกรณ์ใดๆ ในตัวเครื่อง
- ไม่ควรกีดขวางช่องอากาศ ไม่ควรนำสิ่งของมาคลุมตะแกรง
- ตรวจสอบว่าไม่มีแหล่งความร้อนในห้อง
- ห้ามนำเครื่องไปใช้งานในห้องที่เปียกชื้น เช่น ห้องซักผ้า
- ห้ามนำเครื่องไปใช้นอกบ้าน
- เครื่องต้องวางบนพื้นราบ หากจำเป็นให้วางลูกล้อล็อกไว้ได้ล้อหน้า

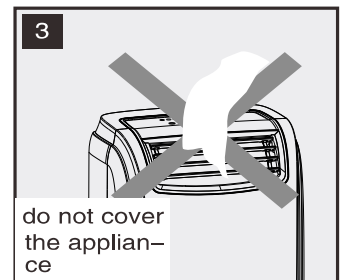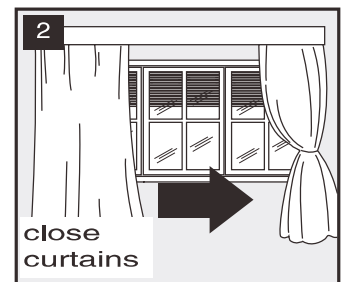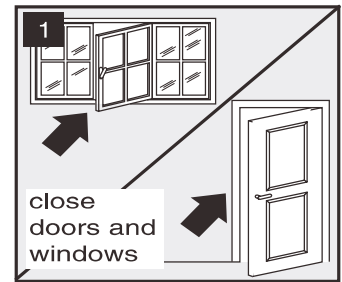

การปล่อยน้ำทิ้ง

เมื่อน้ำกลั่นตัวภายในเครื่องมากเกินไป ตัวเครื่องจะโชว์สัญลักษณ์ “FL” น้ำเต็มถังก็ หมายถึงต้องดำเนินการด้วยตัวเอง จำเป็นต้องระบายน้ำออก โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้การระบายน้ำออกด้วยตนเอง อาจจำเป็นต้องระบายน้ำในบริเวณที่มีความชื้นสูง

1. ถอดปลั๊กออก
2. นำถาดไปวางใต้ทางระบายน้ำ
3. ถอดฝาที่ระบายน้ำด้านล่างออก
4. น้ำจะไหลลงในถาดระบายน้ำ
5. เมื่อน้ำไหลออกหมดแล้วให้เปิดฝารูระบายน้ำ
6. เปิดเครื่อง

การทำความสะอาดเครื่อง





ก่อนทำความสะอาดเครื่องควรปิดเครื่อง และดึงปลั๊กออก

เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าแห้ง

- ไม่ควรล้างน้ำอาจเป็นอันตรายต่อตัวเครื่อง
- ไม่ควรใช้น้ำมัน แอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างตัวเครื่อง
- ไม่ควรฉีดน้ำหรือของเหลวใดๆ บนตัวเครื่อง

การทำความสะอาดไส้กรอง

เพื่อให้เครื่องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควรทำความสะอาดไส้กรองทุกอาทิตย์

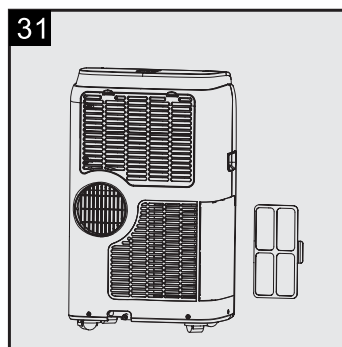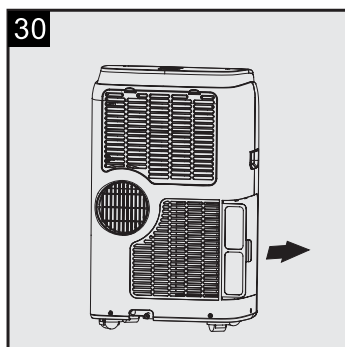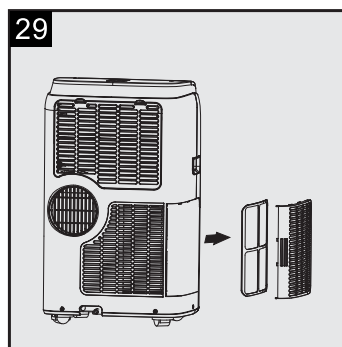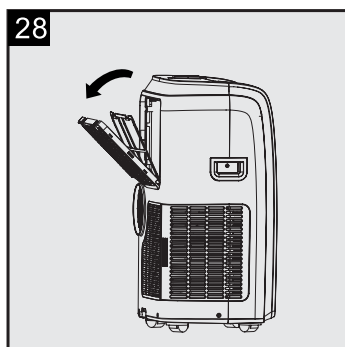

ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นที่ติดอยู่ในไส้กรอง ถ้าสกปรกมากให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ด
น้ำอุ่นไม่ควรจะมีความร้อนเกิน 40 องศาเซลเซียสหลังจากทำความสะอาดแล้วควรนำไส้กรอง
ไปผึ่งให้แห้ง จากนั้นใส่กลับเข้าไปในเครื่องดังเดิม

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	- ไม่มีกระแสไฟฟ้า - ไม่ได้เสียบปลั๊ก - อุปกรณ์เซฟตี้ภายในสะดุด	- รอ - เสียบปลั๊ก - รอ 30 นาทีถ้ายังเป็นอยู่ให้ติดต่อศูนย์ซ่อม
เครื่องใช้งานได้ ในระยะเวลาสั้นๆ	- ท่ออากาศโค้งงอ - มีบางอย่างกีดขวางไม่ให้ อากาศปล่อยออกมา	- วางท่อให้ตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อหักงอ - ตรวจสอบเพื่อนำสิ่งกีดขวางออก
ตัวเครื่องทำงาน แต่ห้องไม่เย็น	- หน้าต่าง ประตู ผ้าม่าน เปิดอยู่	- ปิดประตู หน้าต่าง และผ้าม่านให้หมด
	- มีแหล่งความร้อนอยู่ในห้อง เช่น เตาอบ เครื่องเป่าผม อื่นๆ	- นำแหล่งที่มีความร้อนออกไปจากห้อง
	- ท่อระบายอากาศหลุดออกจากเครื่อง	- ติดตั้งท่อระบายอากาศที่ด้านหลังเครื่อง
	- ขนาดของตัวเครื่อง ไม่เหมาะสมกับขนาดของห้อง	
มีกลิ่นออกมา ในห้องระหว่าง ที่เครื่องทำงานอยู่	- ไล่กรองอากาศอุดตัน	- ทำความสะอาดไส้กรอง
เครื่องไม่ทำงาน หลังจากรีเซ็ต เครื่องไปแล้ว 3 นาที	- อุปกรณ์ความปลอดภัยคอมเพลกซ์เซอร์ ภายในป้องกันไม่ให้เครื่องเริ่มทำงาน ใหม่จนกระทั่งผ่านไปสามนาที นับตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งล่าสุด	- รอ จนกว่าการทำงานจะกลับมาปกติ
มีข้อความต่อไปนี้ ปรากฏขึ้นหน้าจอ	- เครื่องมีระบบวิเคราะห์การทำงาน ที่ผิดปกติในตัวเอง	- ดูการแก้ไขด้วยตัวเอง



บริษัท แสงชัย แอร์ ควอลิตี้ จำกัด
88 ถนนบรมราชชนนี แขวง จิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 02 446 5656 แฟกซ์. 02 446 5615